



## BEH6000 | ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

GR

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

GB

Owner's manual

Art Nr: 023111

[www.BormannTools.com](http://www.BormannTools.com)



**Dear Customer**


We thank you for purchasing our heater and kindly ask you to read and preserve this instruction manual carefully.

**Caution**

- Remove the packing and make sure that the appliance is intact. In case of doubt do not use the appliance and contact a qualified technician to have the unit checked. Do not leave packaging materials like bags and staples within reach of children.
  - Before switching on the appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance.
  - The appliance has to be connected to a circuit according to the rules in force concerning the civil plant. The plant has to be related to the nominal power of the appliance and has to be provided with an earth-wire.
  - Use the appliance only for the mentioned purpose, namely as a heater for domestic use.
  - Do not use it for any other purpose as it could get dangerous.
  - The distributor is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use.
  - The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rules, such as:
    - Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.
    - Never expose the appliance to atmospheric conditions (rain, sun, etc.).
    - The appliance must be always placed on a flat and stable surface
    - Switch the appliance off and unplug it before cleaning.
    - When the appliance is not in use, switch it off and unplug it.
    - Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
    - Do not put the cable on the appliance when it is still warm.
    - The heater must be installed and kept vertically.
    - Do not switch on the heater near furniture, curtains, shelves, etc.
    - Do not use the appliance near liquids or inflammable matters.
    - Do not locate the heater immediately below a socket outlet.
    - Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if heater is covered or positioned incorrectly
    - Do not cover the appliance when it is running to avoid overheating risks.
- In case the power cord is damaged, do not try to fix it yourself. Show it to a qualified technician.
- Children, old people and disabled people are not often aware of the dangers, which can derive from improper use of the appliance. The appliance should never be used without an adult supervision.
  - Do not connect the appliance to extension cords or multiple outlets.
  - Do not damage and do not link the power cord.

**Components**

- 1- Quartz Tube
- 2- Caster bracket
- 3- Caster
- 4- Top heating side
- 5- Top heating power switch
- 6- Other sides power switch

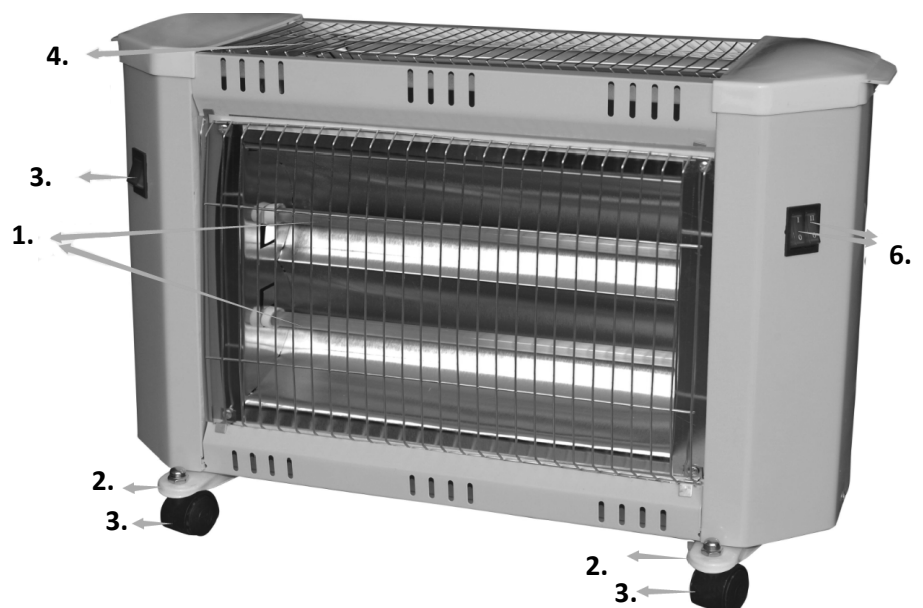

### Assembly

This product can be used without going through the installation, but more convenient for you to use and move, we strongly recommend that you install the casters before using this product as follows:

1. Remove the casters accessories bags from the box, there are four casters, caster bracket 2, and the corresponding screws purposes.
2. Plus casters are screwed onto the caster bracket consists of two components of the caster.
3. The product gently flip prevent the surface smooth or soft surface, will be installed on casters stent placed in the bottom of the corresponding product position, screw holes are aligned with the tool holder.
4. Repeat step 3 on the other side of the caster speaks good bracket.
5. After all installed, flip the product, normal use.

### Operation

Plug in the appliance. Check that the outlet has at least a 10-AMPERE current carrying capacity. Select the heating power needed by pressing the switches. Press it again to switch off the power. The heater can be moved manually by pressing the handle situated in the rear part of the appliance.

### Maintenance

The appliance needs only an external regular cleaning. After use and before cleaning always unplug the appliance and wait until the unit cools down. Clean the grilles from dust. Do not clean the painted parts with emery flour or solvents and use only a moistened cloth.

### Warning

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Technical Data	
Voltage:	220-240V
Frequency:	50Hz
Power:	2000W


**Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε σε ένα ασφαλές σημείο αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.**

**Προσοχή!**

- Αφαιρέστε την αρχική συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για τον έλεγχο της συσκευής. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας, όπως είναι οι σακούλες και τα δίχαλα του καρτωτικού σε απόσταση ασφαλείας από τα παιδιά.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση και η συχνότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχούν σε εκείνες που αναγράφονται στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την αστική μονάδα. Η εγκατάσταση πρέπει να σχετίζεται με την ονομαστική ισχύ της συσκευής και πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα καλώδιο γείωσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προαναφερθέντα σκοπό, δηλαδή ως θερμαντήρας για οικιακή χρήση.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό, καθώς αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο.
- Ο προμηθευτής / κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
- Η χρήση κάθε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί συνειδητοποίηση ορισμένων βασικών συμβουλών ασφαλείας, όπως:
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με υγρά ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κλπ.).
- Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πριν από τον καθαρισμό της.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο στη συσκευή όταν είναι ακόμα ζεστή.
- Ο θερμαντήρας πρέπει να εγκατασταθεί και να διατηρηθεί κάθετα.
- Μην ανάβετε το θερμαντήρα όταν βρίσκεται κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες, ράφια κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα αμέσως κάτω από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τον θερμαντήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν ο θερμαντήρας είναι καλυμμένος ή τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν λειτουργεί, για να αποφύγετε τους κινδύνους υπερθέρμανσης.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας, μην προσπαθήσετε να το διορθώσετε μόνοι σας. Παραδώστε την συσκευή σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν γνωρίζουν συχνά τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς επίβλεψη ενήλικου.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην το συνδέετε σε προεκτάσεις.
- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε την χωρίς να την αποσυναρμολογήσετε. Αν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

**Περιγραφή βασικών τμημάτων και εξαρτημάτων**

- 1- Λαμπτήρας χαλαζία
- 2- Υποδοχή τροχού
- 3- Τροχός
- 4- Πάνω επιφάνεια θέρμανσης
- 5- Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης της πάνω επιφάνειας θέρμανσης
- 6- Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης των υπόλοιπων επιφανειών

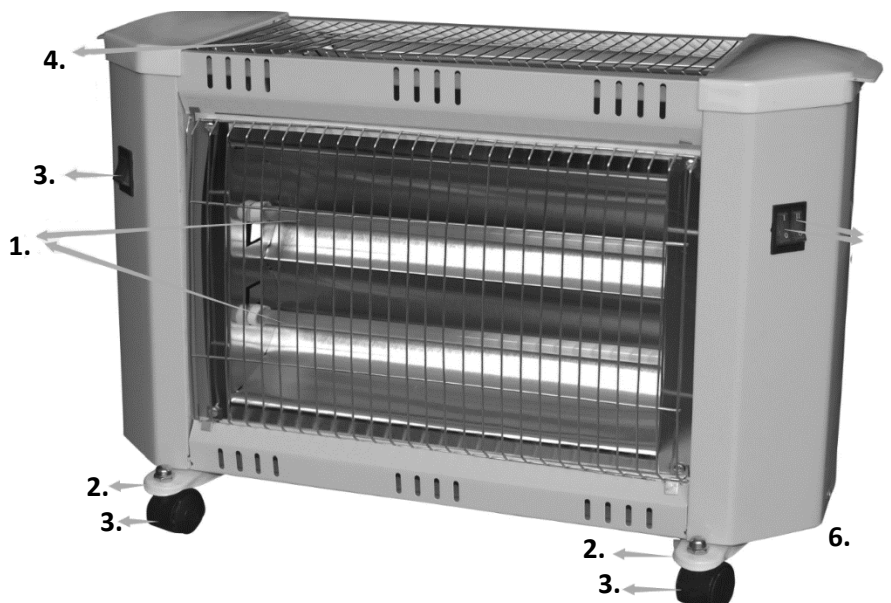

## Συναρμολόγηση

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε τους τροχούς για την διευκόλυνσή σας κατά την μετακίνηση της συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τους 4 τροχούς και τα εξαρτήματά τους από την αρχική συσκευασία.
2. Συνδέστε τους τροχούς και τα εξαρτήματα τους στις υποδοχές του πλαισίου. Τα ελαστικά εξαρτήματα (δεν διατίθενται σε όλα τα μοντέλα) χρησιμοποιούνται για την μείωση της τριβής μεταξύ των επιφανειών και πρέπει να τοποθετηθούν στο σημείο σύνδεσης των τροχών με το πλαίσιο.

## Περιγραφή λειτουργίας

Συνδέστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει τουλάχιστον 13-AMPERE φορτίο.

1. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση "I" για να ενεργοποιήσετε τον λαμπτήρα.
2. Γυρίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης της πάνω επιφάνειας θέρμανσης για να την θέσετε σε λειτουργία.
3. Γυρίστε τον δεύτερο διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τις υπόλοιπες επιφάνειες θέρμανσης της συσκευής.

## Συντήρηση

Η συσκευή χρειάζεται μόνο εξωτερικό τακτικό καθαρισμό.

Μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου κρυώσει.

Καθαρίστε τις σχάρες από τη σκόνη.

Μην καθαρίζετε τα βαμμένα μέρη με υλικά λείανσης ή διαλύτες. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.

## Προσοχή!

1. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
4. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκύπτει λόγω αστάθειας λειτουργίας της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε σε ένα ασφαλές σημείο αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τάση:	220-240V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	800w